

# Einbauanleitung für Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Bitte beachten Sie vor der Montage die folgenden wichtigen Hinweise!  
Fahnenmast keinesfalls ohne Fundament aufstellen.

## D Mindest-Fundamentgrößen:

Masthöhe

Über Boden	bis 8 m	9 und 10 m
Breite (cm)	90 x 90	100 x 100
Tiefe (cm)	80	90


## Betonieren:

- Fundamentgrube ausschachten
- Kiesbett bis Unterkante Bodenhülse einbringen
- Bodenhalterung mit Zentrierteil nach unten bodenbündig auf Kiesbett setzen
- Beton gießen (Betonqualität B 25) und Bodenhalterung senkrecht ausrichten  
**Achtung! Es darf kein Beton in die Bodenhalterung gelangen**
- Beton mindestens 24 Stunden abbinden lassen


Die Montage-Arbeiten sollten von einer Fachfirma ausgeführt werden.

Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastens ist als Zubehör lieferbar.


Vor Einsetzen des Mastens den Zentrierkeil mindestens 85 cm von unten auf den Mast schieben.

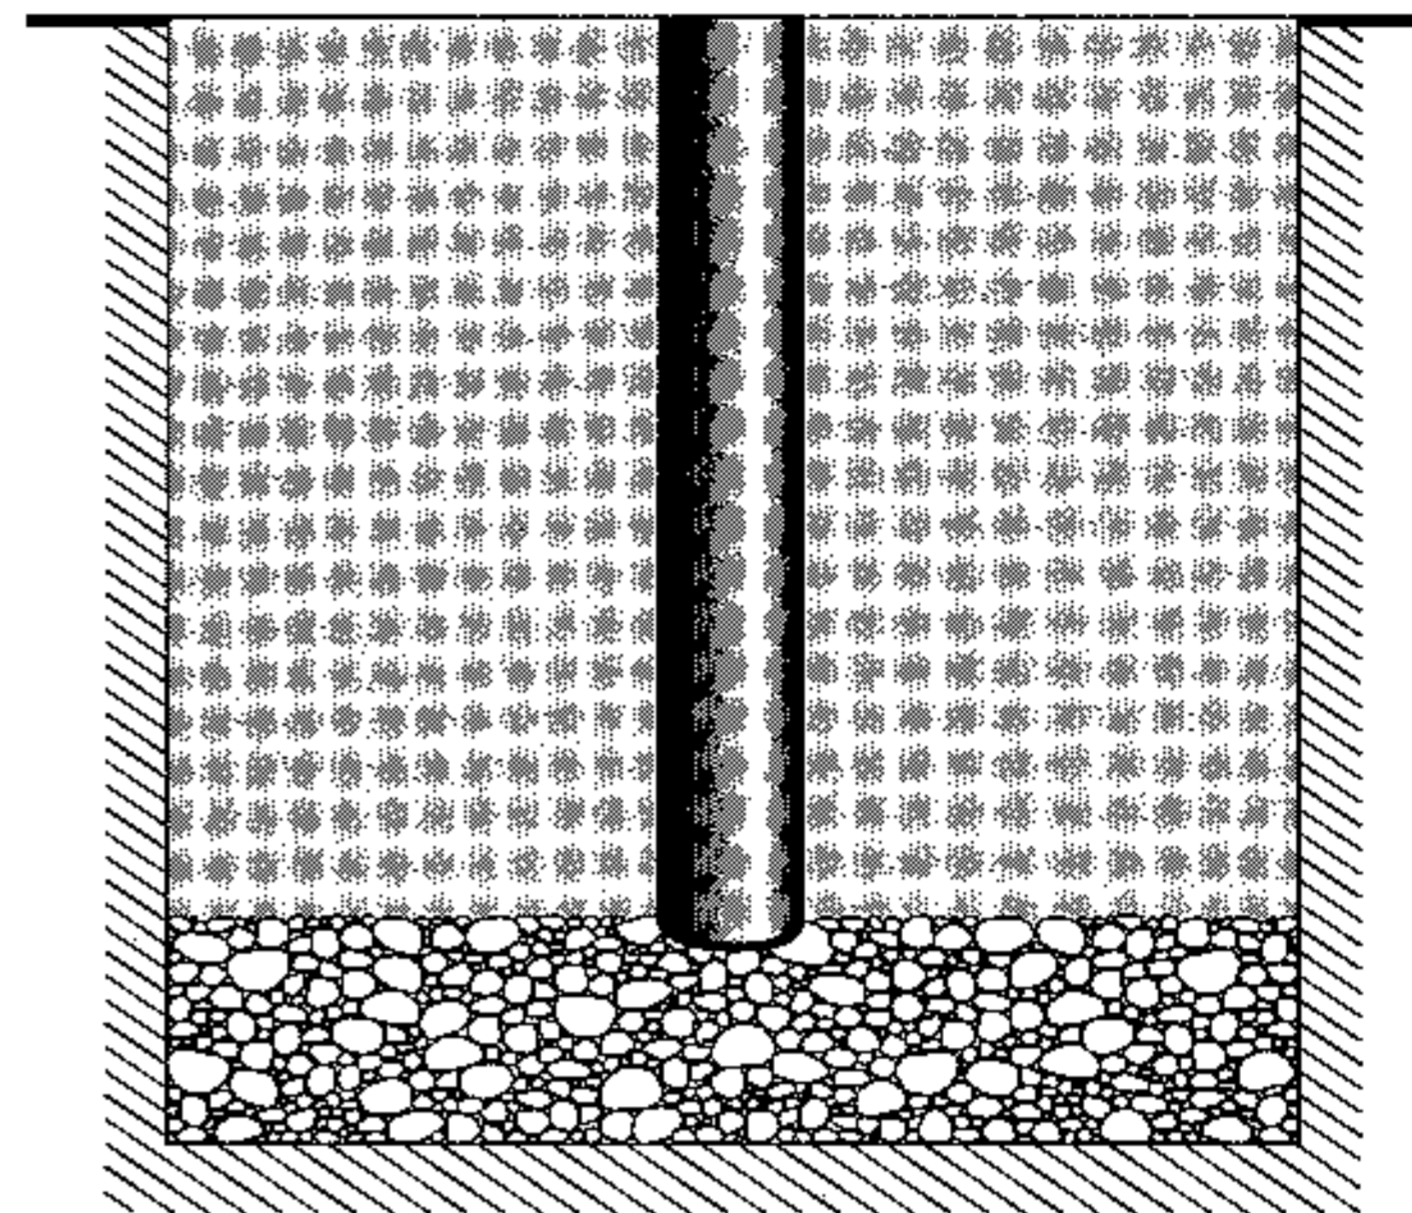

Zentrierkeil in die Bodenhalterung einschlagen. Auf Aussparung Schraubkanal achten.

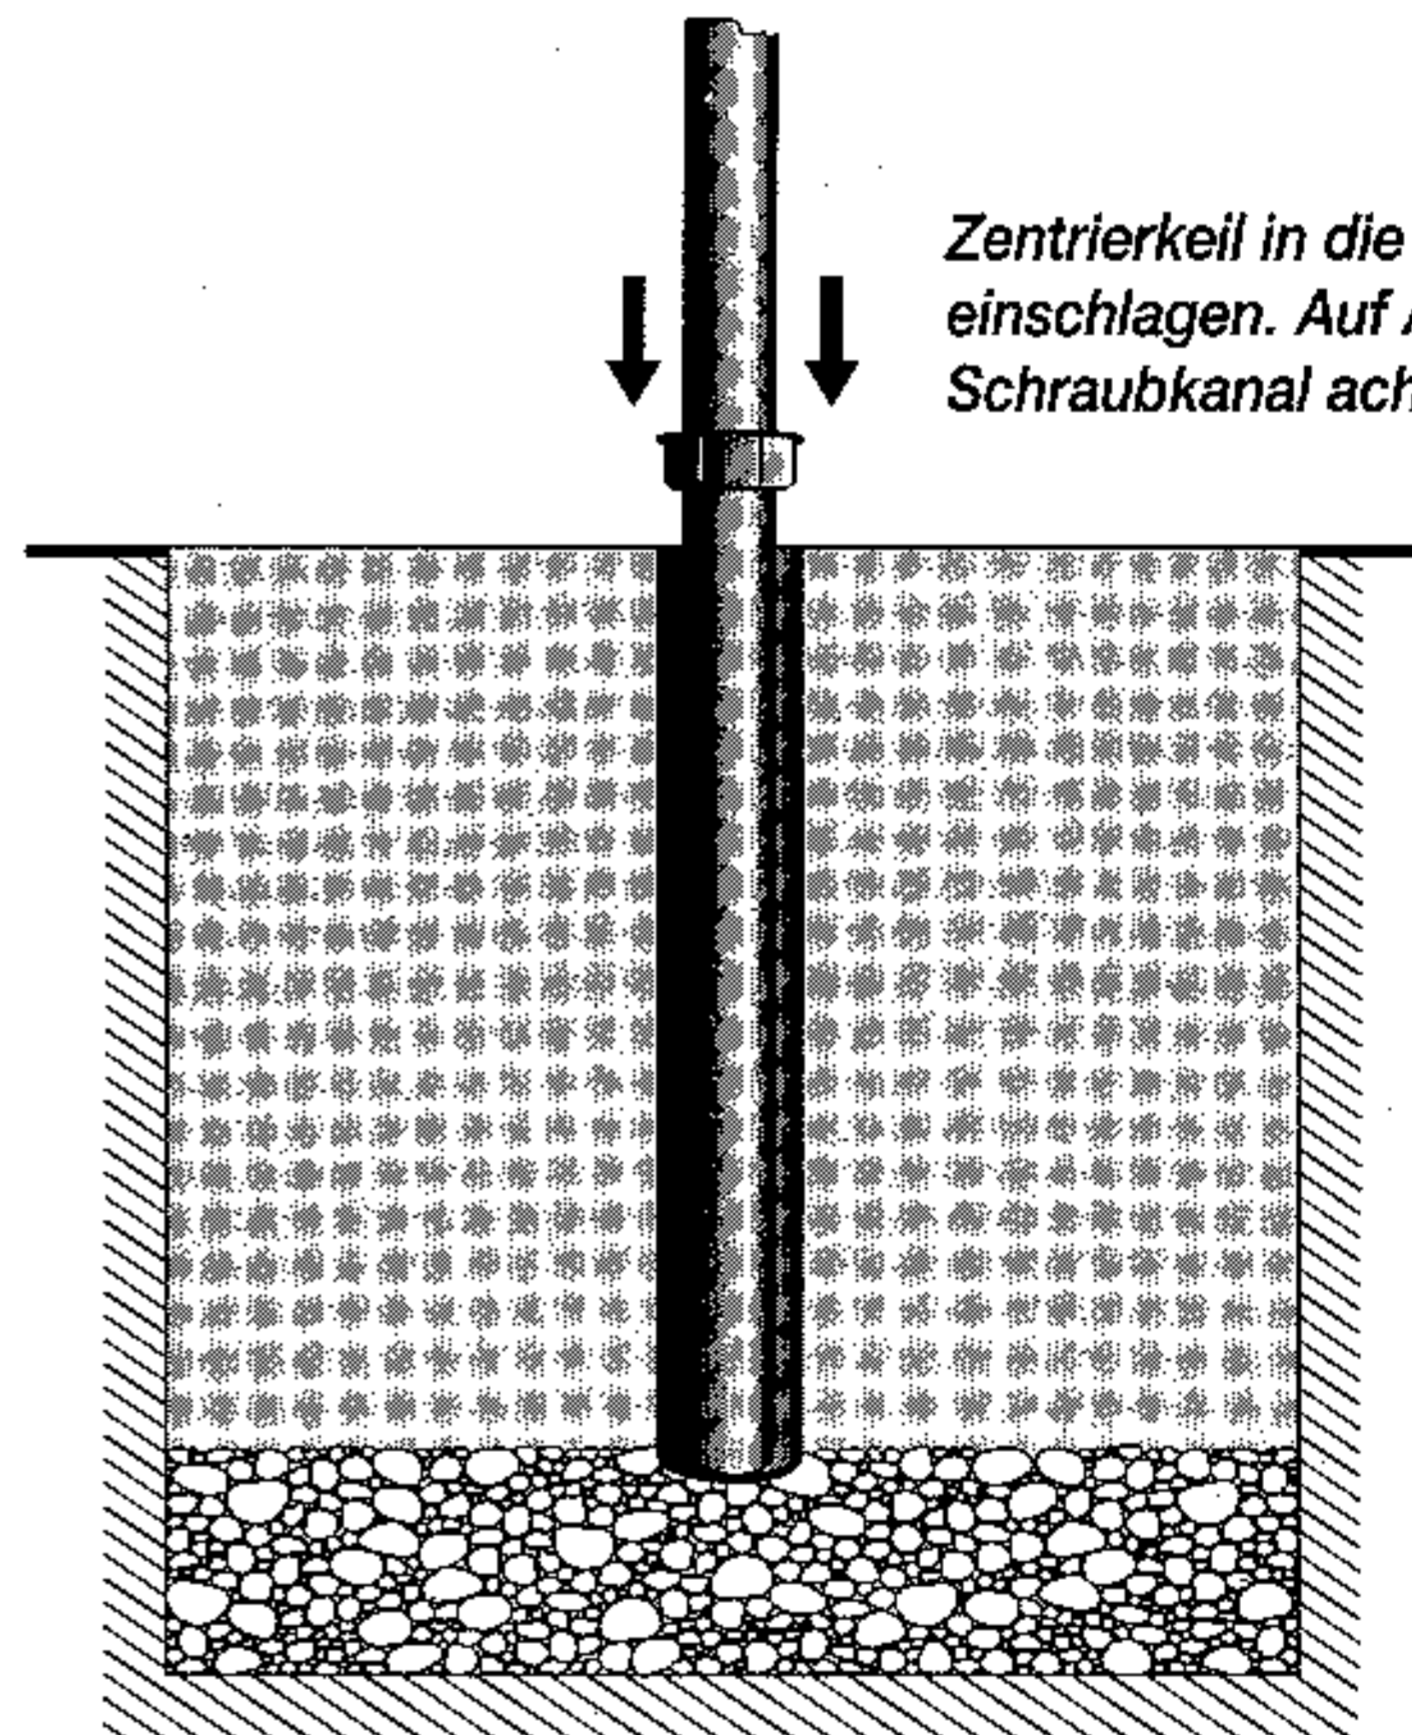

Mit selbstschneidender Gewindeschraube und Unterlegscheibe befestigen.

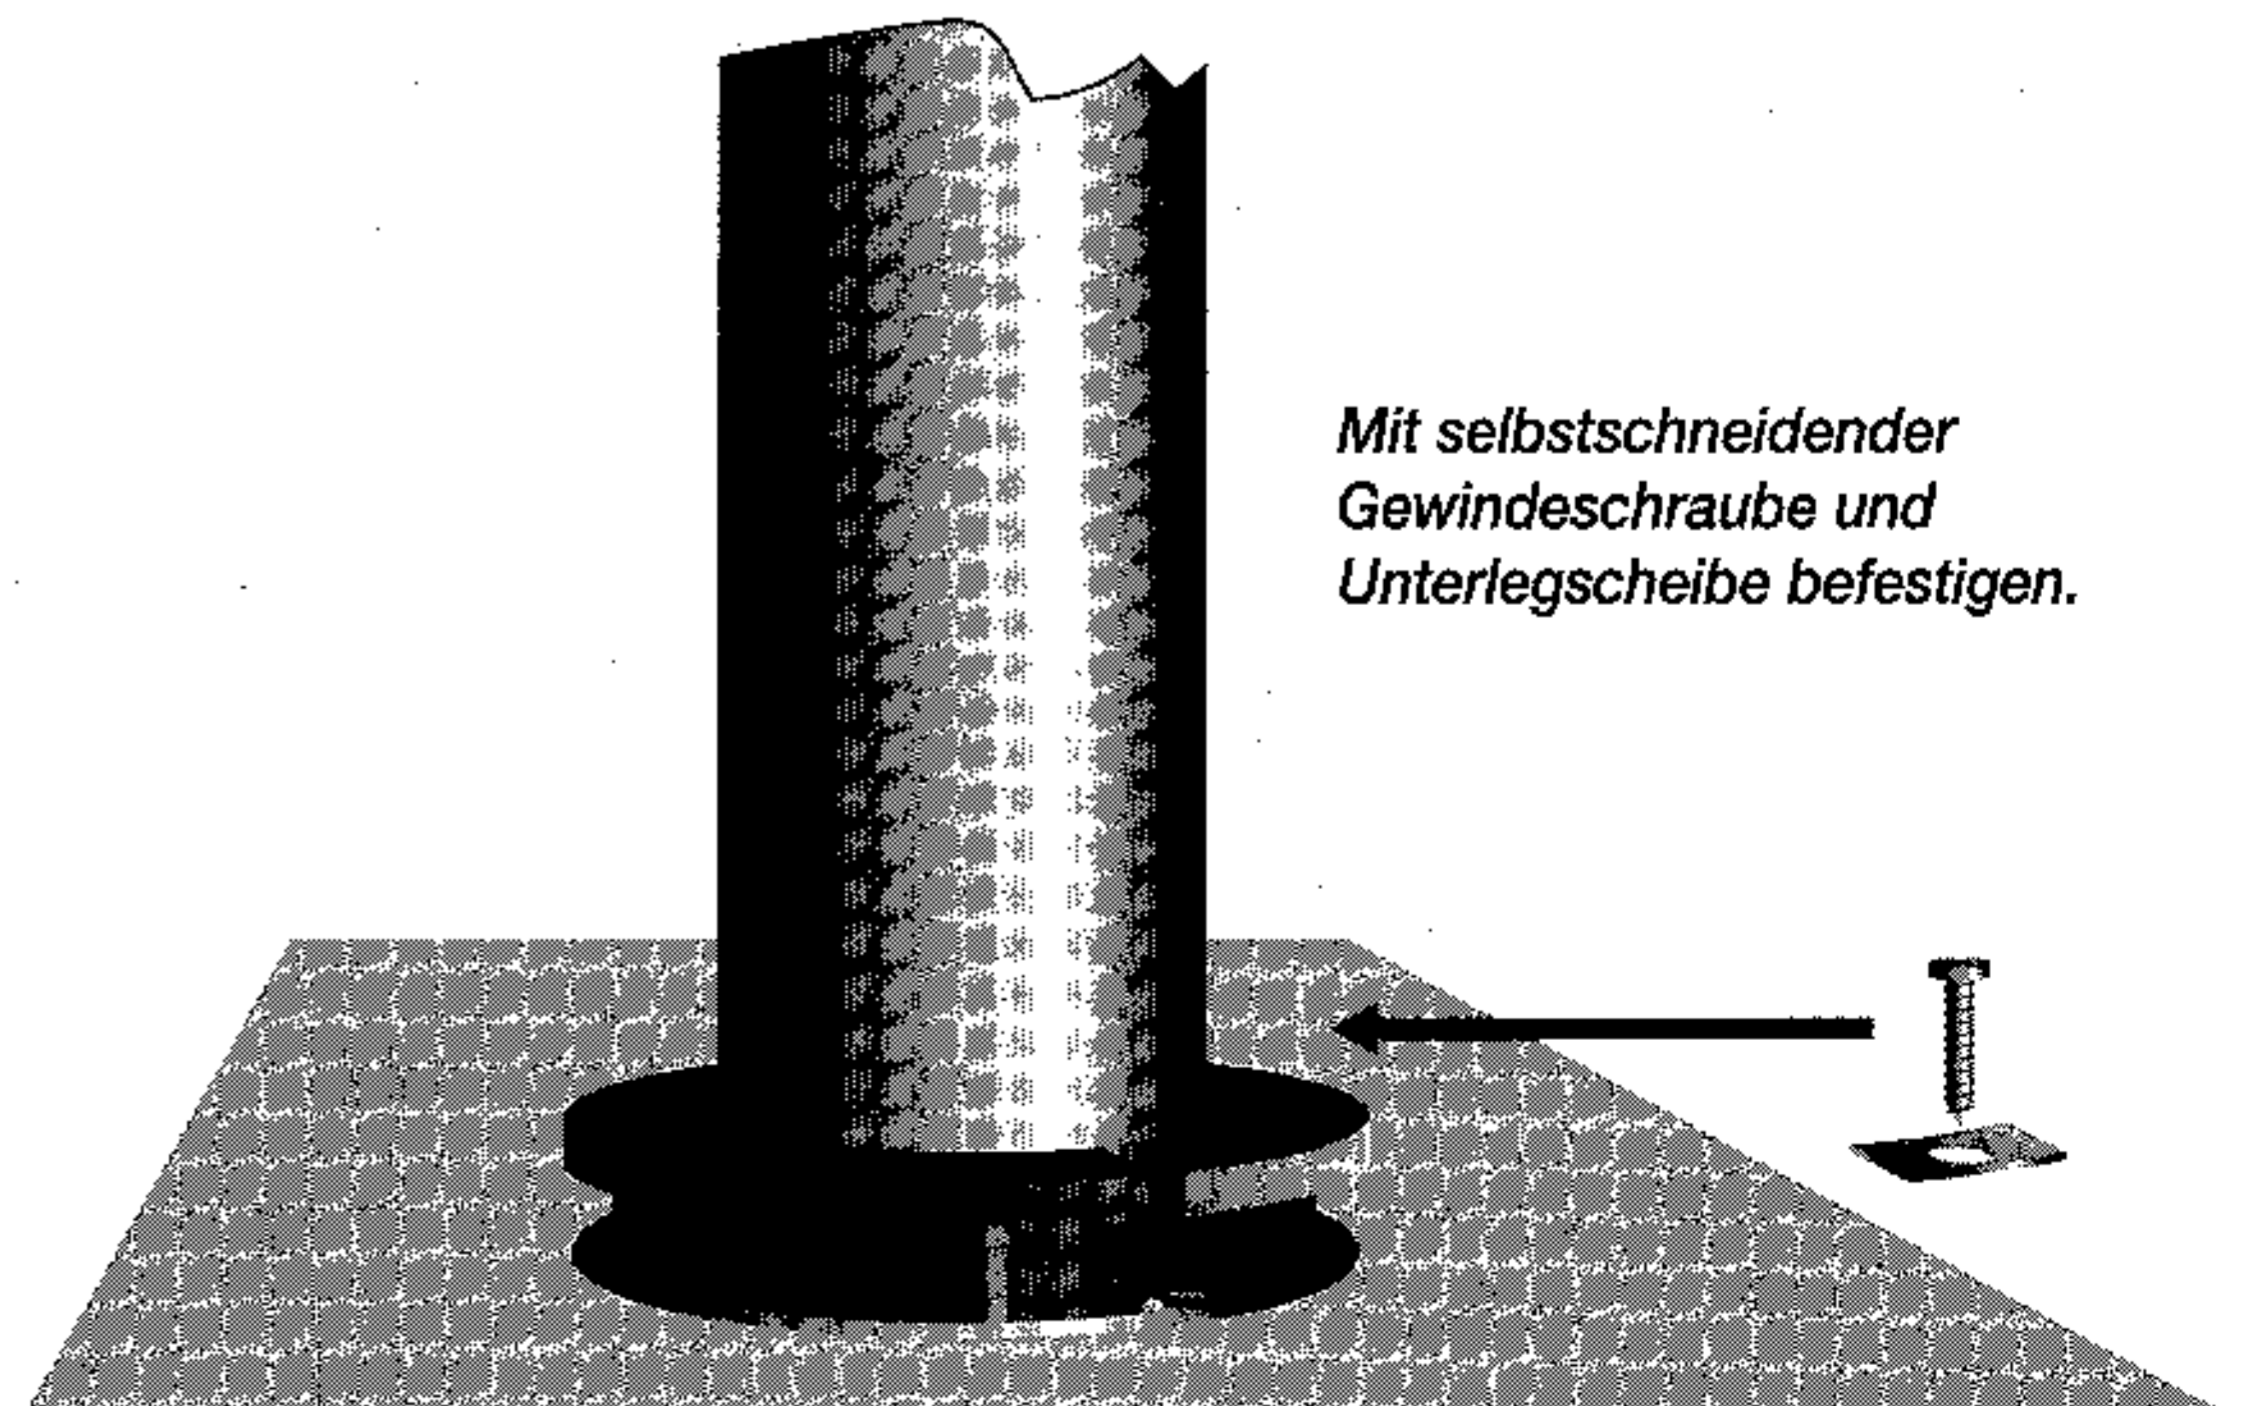

**ACHTUNG!**

## D Warnhinweise:

Achten Sie darauf, daß der Mast bei Bepflanzung des Umfelds nicht mit Erdrreich in Berührung kommt. **Korrosionsgefahr!**

Der Mast darf nicht ohne entsprechende Bodenhalterung einbetoniert werden! **Korrosionsgefahr!**

Zentrierkeil und Befestigungsschraube regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.